

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.

Only you will have access to this information.


Serial #:

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the front.
- Keep keys in a secure place away from children.
- DO NOT STORE KEYS IN THE CASE.

CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Fingerprint scanner
3. Reset button (inside safe)
4. Battery Compartment (inside safe)
5. Indicator light

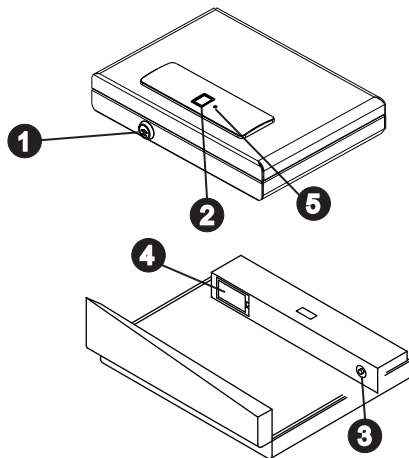

GETTING STARTED

When you first receive your case you will need to open the cover with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the case.

NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the back of the case. See section regarding replacement keys for further information.


To open the case, insert key into lock and turn counterclockwise until the cover automatically opens. **NOTE:** You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the cover.

INSTALLING THE BATTERIES

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Pull the foam upward and away from the battery compartment. Remove the battery compartment by pushing the tab and pulling the compartment out as shown. Install (4) AAA alkaline batteries as shown. Reinstall the compartment by hooking the back end in place and snapping shut. **CAUTION:** Be careful not to pinch any wires while reinstalling the battery compartment.

NOTE: If the batteries are low the indicator light will flash blue when you start scanning. Replace the 4 AAA alkaline batteries with new alkaline batteries as described below.

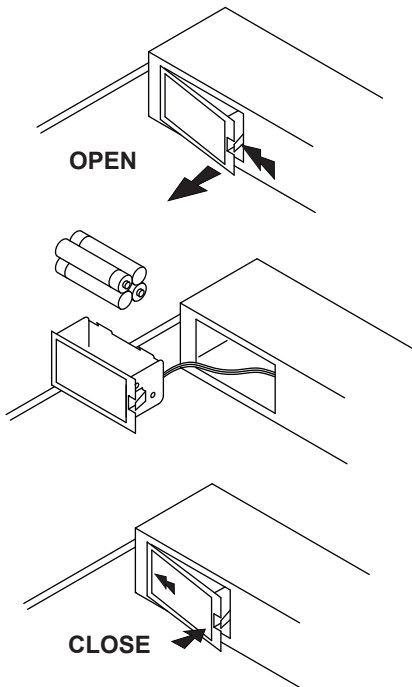

RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your case there are no recorded fingerprints. For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the case.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the case.

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the case. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the blue light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:


1. Press the scanner with the selected finger until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
2. Press the scanner for a second time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
3. Press the scanner for a third time with the same finger (holding the finger in a slightly different position) until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner.

Your fingerprint is now recorded.

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you try entering more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

For convenience, record several different fingers and record the most used finger several times. Position finger on scanner as shown below.

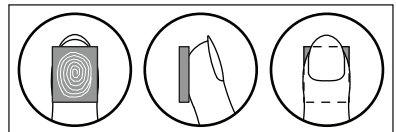

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the case, press the scanner with a recorded finger. The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on) and the scan will begin.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and the lid will open.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The case will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The case will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

To close the case, push the lid closed until locked.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the case and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the case.

SECURING THE CASE WITH THE CABLE


For optimal performance, the case should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE CASE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

NOTE: This case is designed to be secured with a cable that is attached to a fixed object. Failure to do so will compromise the safety and security of the case.

To secure the case to a fixed object, loop the cable around the object and place the cable's small end into the notch on the side of the case. Tip the cable end down while inserting in the notch. Locking the case will secure the cable end inside the case.

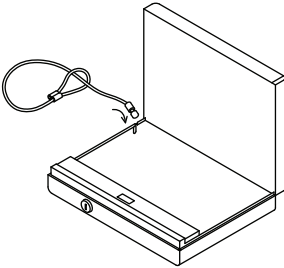

NOTE ON LOCKING THE CASE: The case needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for optimum performance. Failure to store the case in the correct upright position will compromise the safety and security of the case.

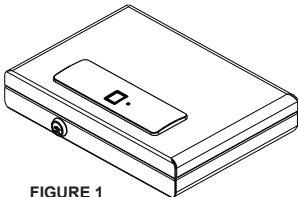


FIGURE 1

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your case comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

NOTE: This unit is not an approved California Department of Justice firearm safety device.

MAINTENANCE

The biometric scanner may be cleaned with household glass cleaner and a cotton cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your case. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.

Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.

Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



**LIMITED ONE YEAR WARRANTY
STEEL CABINETS AND SECURITY CASES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Cabinets and Security Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Security Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL CABINET OR SECURITY CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR SECURITY CASE.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: www.stack-on.com bajo la opción de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesite ha pedir otro juego de llaves. Así solamente usted tendra acceso a esta información.

Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie:


IMPORTANTE

- Registre el número de serie que aparece en la etiqueta
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños

NO ALMACENAR LAS CLAVES DE ESTE DOCUMENTO O EN EL CASO.

CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Scanner de huellas digitales
3. Botón de reinicio (dentro segura)
4. Compartimiento de la batería (dentro segura)
5. Luz indicadora

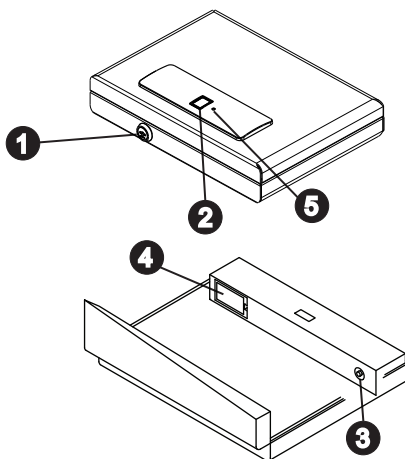

PARA COMENZAR

Cuando usted primero reciba su portafolio portátil usted necesitará que abrir la cubierta con la llave para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas son incluidas y están situadas adentro del portafolio.

NOTA: La llave se le ha proporcionado en caso de que usted pierda o olvide su código de seguridad o las baterías/pilas esten bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar otra llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente del portafolio. Vea la sección con respecto a llaves de reemplazo para más información.


Para abrir el portafolio, inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la cubierta se abra automáticamente. **NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la cubierta.**

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

NOTA : No mezcle pilas viejas y nuevas . No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables.

Tire de la espuma hacia arriba y lejos del compartimento de la batería. Quite el compartimiento de la batería empujando la lengüeta y tirando el compartimiento como se muestra. Instale (4) baterías alcalinas AAA como se muestra. Para reinstalar el compartimiento de la batería, conectar la parte de atrás de su lugar y cierre. **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado de no pellizcar ninguno de los alambres mientras que este reinstalando el compartimiento del pilas.

NOTA : Si las baterías están bajas la luz indicadora parpadee en azul cuando se inicia el escaneado. Reemplace las 4 baterías alcalinas AAA con pilas alcalinas nuevas como se describe a continuación.

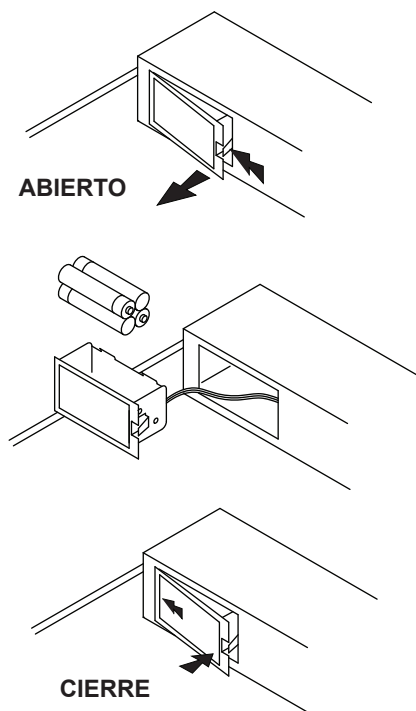

GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

La primera vez que reciba su caso no hay huellas digitales registradas. Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad del caso.

Puede grabar hasta 20 huellas digitales diferentes para abrir la caja.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en la parte interior de la caja. El escáner se vuelve azul con dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz azul parpadea dos veces, a continuación, grabar el mismo dedo tres veces de la siguiente manera:


1. Pulse el escáner con el dedo seleccionado hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levante el dedo del escáner.
2. Pulse el escáner por segunda vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levante el dedo del escáner.
3. Pulse el escáner por tercera vez con el mismo dedo (sosteniendo el dedo en una posición ligeramente diferente) hasta que hay dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces . Levante el dedo del escáner.

Su huella digital está registrado .

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si intenta introducir más de 20 huellas digitales , la luz roja parpadea 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado) .

Para mayor comodidad , grabar varios dedos diferentes y registrar el dedo más utilizado en varias ocasiones. Posición dedo sobre el escáner como se muestra a continuación.

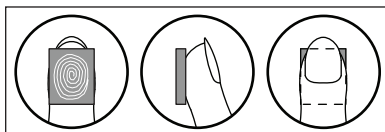

ABRIR EL SEGURO DE USAR SU HUELLA DIGITAL

Para abrir el caso, pulse el escáner con un dedo registrado . La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está activado) y la exploración comenzará.

Si la luz verde parpadea (si el sonido está activado) , el análisis se ha aceptado dos veces con 2 pitidos y la tapa se abrirá.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee su huella digital y no lo aceptó .

Si hay 3 exploraciones rechazadas , en la que se leía su huella digital , y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado) , tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. El caso sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si hay 1 exploración más rechazados , donde se leyó su huella digital y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado) , tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de que usted puede intentar un análisis nuevo. El caso sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Para cerrar el caso , empuje la tapa cerrada hasta que quede asegurada .

BORRADO DE LA MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas , busque el botón de reinicio en el interior de la caja y pulse este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado) . Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA : Para mayor seguridad debe registrar una huella digital . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad del caso.

ASEGURANDO EL CASO CON EL CABLE


Para un rendimiento óptimo, el caso debe ser instalado en una zona aislada, seca y segura



EL CASO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTA: Este caso está diseñado para ser asegurado con un cable que está conectado a un objeto fijo. El no hacerlo así en peligro la seguridad y la protección del caso.

Para asegurar el caso de un objeto fijo, debe pasar el cable alrededor del objeto y el lugar extremo pequeño del cable en la muesca en el lateral de la caja. Inclina el extremo del cable hacia abajo mientras se inserta en la ranura. Bloqueo del caso se asegure el extremo del cable dentro de la caja.

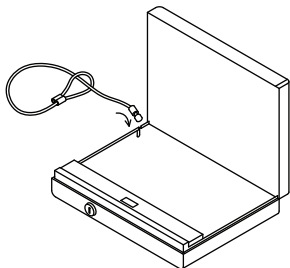

NOTA DE CIERRE DEL CASO: El caso tiene que estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para un rendimiento óptimo. No almacenar en el caso de la posición vertical correcta comprometerá la seguridad del caso.

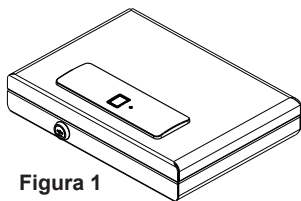


Figura 1

ENCENDIDO DEL SONIDO

Su caso viene con el sonido de pitido activada.

Para apagar el sonido , presione el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido , pulse el escáner con una huella digital registrada hasta escuchar dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.

NOTA : Esta unidad no es un Departamento de Justicia del dispositivo de seguridad de armas de fuego de California aprobado.

MANTENIMIENTO

El escáner biométrico se puede limpiar con un limpiador de vidrio del hogar y un paño de algodón.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caso. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opción que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a:
Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO GABINETES DE ACERO Y CASOS DE SEGURIDAD

Stack-On Products Co. (" Stack- On") Gabinetes de acero y cajas de seguridad , están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra por parte del consumidor. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial .

Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en el estuche de Gabinete o de seguridad de acero , durante el período de garantía de un año , por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente , por correo postal o correo electrónico a la dirección indicada más abajo, e incluir en su correspondencia prueba de la información de compra y el número de modelo del producto .

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On es notificado correctamente durante el periodo de garantía de un año y , después de la inspección confirma que existe un defecto , Stack-On , a su exclusivo criterio, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto de forma gratuita, o el reembolso del precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A EXCESIVO USO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, ANTENIMIENTO INCORRECTO , ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA STACK- ON. ADEMÁS-, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS UTILIZADOS CON O EN EL PRODUCTO , QUE NO SE INCLUYEN CON LA COMPRA ORIGINAL .

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITAS , INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR , CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. PILA -ON NO ESTARÁ SUJETA A LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES . PILA -ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU , CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE PILA -ON DE ACERO GABINETE O CASO DE SEGURIDAD .

STACK-ON NO , BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA , RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR , O PUNITIVOS DERIVADOS DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER PILA - EN ACERO GABINETE O CASO DE SEGURIDAD .

LA RESPONSABILIDAD DE STACK -ON PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO , SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA , O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO .

EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DE BAJO ESTA GARANTÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.